

Tento dokument popisuje pouze základní kroky postupu při aktivaci a vrácení samostatné licence produktu Advance, zajišťujícího mobilitu licence.


Více informací o instalaci a aktivaci softwaru, systémových požadavcích, správě síťových licencí, správě licence offline, atd. naleznete v dokumentu „Instalační příručka“.

Aktivování licence online

- Ujistěte se, že máte a **sériové číslo** a **aktivační kód**.
- Zkontrolujte připojení k internetu.


Poznámka: Ujistěte se, že máte **sériové číslo** a **aktivační kód**; v opačném případě můžete požádat o zkušební licenci nebo můžete Advance používat 5 dní.

1. Z menu Windows vyberte: **Programy > Graitec > Advance Steel 2013 > License Utility**.

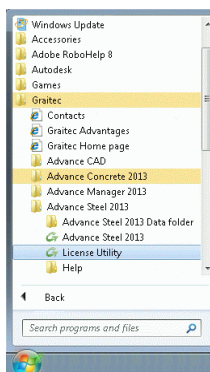


Obrázek 1: Přístup k License Utility

2. V dialogu License Utility kroku vyberte **Chci aktivovat svoji licenci** a zmáčkněte **Další**.

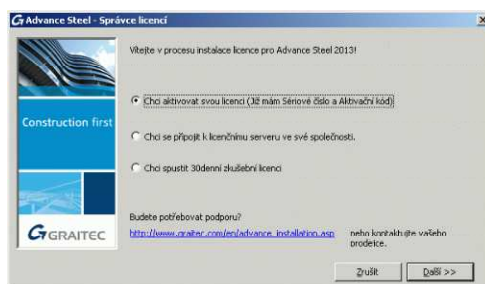

Obrázek 2: Okno Správce licencí

3. Zadejte sériové číslo a aktivační kód. Stiskněte tlačítko **Další**.

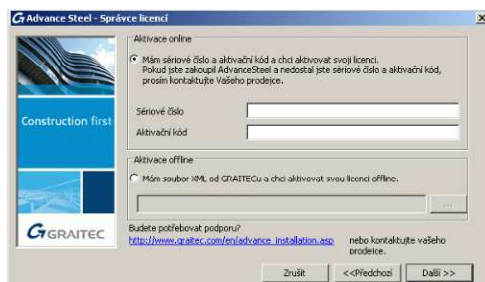

Obrázek 3: Vyberte metodu aktivace

4. Váš počítač se spojí s aktivačním serverem GRAITEC, kde je uložena databáze licencí.

Aktivační server přijme informaci a zpracuje ji.


- Pokud aktivační kód a sériové číslo jsou registrované, pak jsou práva na licenci podle licenční smlouvy převedeny k zákazníkovi.

Po zmáčknutí tlačítka **Dokončit** v posledním dialogovém panelu se automaticky spustí Advance.



Obrázek 4: Informace o autorizaci

- Pokud aktivační kód a sériové číslo nejsou registrovány, aktivační Server společnosti GRAITEC Vás bude informovat o nesouladu aktivačního kódu. Pokud při zadávání kódu uděláte chybu, zmáčkněte **Restart** a zkuste to znovu.
- Pokud nemáte sériové číslo nebo aktivační kód (nebo stávající nebyl identifikován), lze instalovat dočasnou licenci na 5 dní. Zmáčkněte **Instalovat dočasnou licenci na 5 dní**.

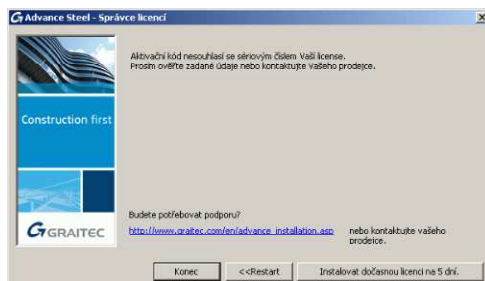


Obrázek 5: Instalace dočasné licence

Vrácení licence na aktivační server společnosti GRAITEC


Poznámka: Před vrácením licence, ukončete spuštěné Advance.

1. Z menu Windows vyberte: **Programy > Graitec > Advance Steel 2013 > License Utility**.

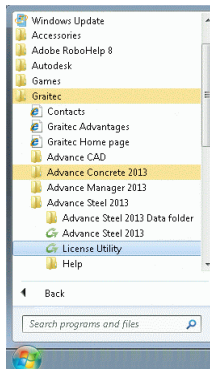


Obrázek 6: Přístup k License Utility

2. V dialogovém panelu License Utility, vyberte **Vrácení licence aplikace**. Stiskněte tlačítko **Další**.

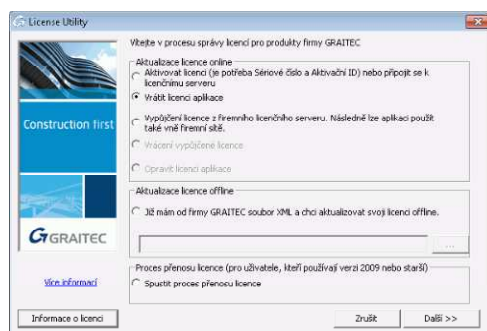

Obrázek 7: Výběr volby **Vrácení licence aplikace**

3. V následujícím dialogovém panelu vyberte aplikaci, které chcete odstranit licenci. Stiskněte tlačítko **Další**.

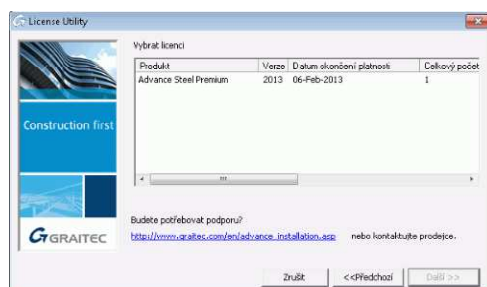

Obrázek 8: Výběr aplikace, které chcete odstranit licenci

4. Následující dialogový panel zobrazuje zprávu o potvrzení. Zmáčkněte **Dokončit** pro dokončení procesu.



Obrázek 9: Dokončení vrácení licence

Nyní můžete aktivovat licenci na jiném počítači podle kroků popsanych v kapitole *Aktivace softwaru*.